SAMSUNG

GT-E2600

Teléfono móvil
Manual de usuario

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

- Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su dispositivo en función del software del dispositivo o de su proveedor de servicios.
- Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo.
- Este producto incluye software gratuito o de origen abierto. Los términos exactos de las licencias, exenciones de responsabilidad, reconocimientos y avisos están disponibles en el sitio web de Samsung en opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-35791H
Spanish. 03/2013. Rev. 1.1

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo, lea la siguiente información a fin de evitar situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

SAR
www.sar-tick.com

Este producto cumple con los límites nacionales de SAR de 2,0 W/kg. Los valores máximos de SAR figuran en la sección Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate) de este manual.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones.

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos.

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador.

No doble ni dañe el cable de alimentación.

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas.

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería.

No golpee ni deje caer el cargador o la batería.

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.

No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos.

Su dispositivo podría fallar aumentando su riesgo de recibir una descarga eléctrica.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución.

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.
- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos, microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perfore la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores.

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad.

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso.

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos.

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos.

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio.

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos.

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o químicos, ni en áreas de demolición.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión.

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo.

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo.

Mientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.
- Marque prudentemente y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando el automóvil se encuentre estacionado.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerle. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencia médica.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Siempre que sea necesario, llame al servicio de asistencia en carretera o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico estropeada, un accidente de tráfico de poca importancia en el que nadie parece herido o un vehículo que sabe a ciencia cierta que ha sido robado, llame a los servicios de asistencia en carretera o a cualquier otro número especial de asistencia.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil.

Mantenga el dispositivo seco.

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarle la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al centro de servicio.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios.

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas.

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 50 °C.

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares.

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos.

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el dispositivo esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos.

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes.

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante un tiempo.

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

Si su dispositivo posee una lámpara o un flash para la cámara, no lo utilice cerca de los ojos de personas o mascotas.

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes.

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran videos o se juegan juegos con luces intermitentes por periodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos.

Cuando realiza repetidamente acciones tales como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras parte del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue siento malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de realizarlas y consulte a un médico.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador.

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas para usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante.

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería.

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

Cuando hable por el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.
- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. Es posible que se reduzca la calidad de la llamada si toca la antena. También puede dar como resultado una mayor transmisión de radiofrecuencia que la necesaria.

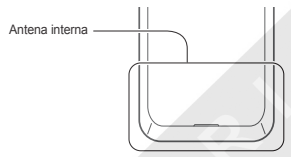

Cuando utilice auriculares proteja su audición y sus oídos

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras camina puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.
- No utilice un auricular mientras conduce o monta. Si lo hace, podría distraerse y provocar un accidente, o podría incurrir en acciones ilegales, según su región.

Cuando utilice auriculares proteja su audición y sus oídos

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras camina puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.
- No utilice un auricular mientras conduce o monta. Si lo hace, podría distraerse y provocar un accidente, o podría incurrir en acciones ilegales, según su región.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve.

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura.

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo.

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte su dispositivo ni le coloque autoadhesivos.

La pintura y los autoadhesivos pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el producto y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No utilice el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota.

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se diseñó.

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás.

No permita que los niños usen el dispositivo.

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución.

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo.

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado.

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia.

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Mantenga seguros sus datos personales y datos importantes.

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. Samsung no se responsabiliza por la pérdida de datos.
- Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.

No distribuya material protegido por derechos de autor.

No distribuya material protegido por derechos de autor que usted haya filmado a otros sin el permiso de los propietarios del contenido. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. El fabricante no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate).

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO.

Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado para no exceder los límites de exposición a ondas de radio (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) recomendados por las normas internacionales. Las normas fueron desarrolladas por una organización científica independiente (ICNIRP) e incluyen un margen de seguridad sustancial diseñado para asegurar la seguridad de todas las personas, sin importar su edad o salud.

Las normas de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medida conocida como Coeficiente de Absorción Específica, o SAR. El límite de SAR para dispositivos móviles es de 2,0 W/kg.

Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar con el dispositivo transmitiendo a su máximo nivel de energía certificado en todas las bandas de frecuencia. Los valores de SAR más altos bajo las normas ICNIRP para este modelo de dispositivo son:

SAR máximo para este modelo y condiciones bajo las cuales se registró	
SAR para posiciones cerca de la cabeza	0,525 W/kg

Durante el uso, los valores reales de SAR para este dispositivo suelen encontrarse muy por debajo de los valores indicados anteriormente. Esto se debe a que, para propósitos de eficiencia del sistema y para minimizar la interferencia con la red, el poder de operación de su dispositivo móvil disminuye automáticamente cuando no se necesita la potencia máxima para la llamada. Cuanto menor sea la salida de energía del dispositivo, menor será el valor de SAR.

Algunas organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud o la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, han sugerido que, si las personas desean reducir la exposición, podrían utilizar un accesorio de manos libres para mantener el dispositivo inalámbrico lejos de su cabeza y su cuerpo mientras lo utilizan, o reducir la cantidad de tiempo que pasan utilizando el dispositivo.

Para conocer más información, entre en www.samsung.com/sar y busque su dispositivo con el número de modelo.

Eliminación correcta de este producto.

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto.

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

CE 0168

Diseño del teléfono

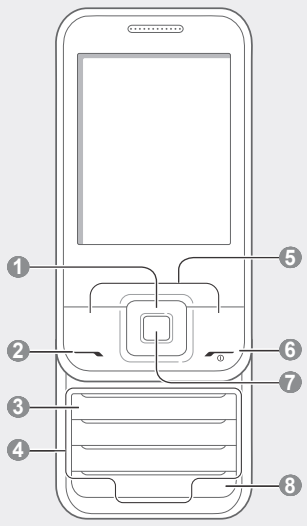

1 Tecla de dirección
En la pantalla de inicio, permite acceder a los menús definidos por el usuario (izquierda/derecha/arriba/abajo); en el modo Menú, permite desplazarse a lo largo de las opciones del menú; realizar una llamada fictícia (abajo)
Consulte "Realizar llamadas falsas"
Según su proveedor de servicios, la pantalla de inicio predeterminada o los menús predefinidos podrían ser diferentes

2 Tecla de marcación
Permite realizar o responder una llamada; en la pantalla de inicio, permite recuperar registros de llamadas y mensajes; enviar un mensaje de emergencia.
Consulte "Activar y enviar un mensaje de emergencia"

3 Tecla del servicio de buzón de voz
En la pantalla de inicio, permite acceder a los correos del buzón de voz (mantenga pulsada)

4 Teclas alfanuméricas

5 Teclas de función
Permiten realizar las acciones que se indican en la parte inferior de la pantalla.

6 Tecla de encendido/apagado
Permite encender y apagar el teléfono (mantenga pulsada); finalizar una llamada; en el modo Menú, permite cancelar una entrada y regresar a la pantalla de inicio

7 Tecla de confirmación
Permite seleccionar la opción del menú resaltada o confirmar una entrada; en la pantalla de inicio, permite acceder al modo Menú.
Según su proveedor de servicios o su región, la tecla podría tener una función diferente.

8 Tecla del perfil silencioso
En la pantalla de inicio, permite activar el perfil silencioso (mantenga pulsada)

Su teléfono exhibe los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

Icono	Descripción
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Buscando red
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Llamada en curso
	Función de mensaje de emergencia activada
	Navegando en la Web
	Conectando a una página Web segura
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Desvío de llamadas activado
	Conectado a PC
	Bluetooth activado
	Alarma activada

Icono	Descripción
	Tarjeta de memoria insertada
	Radio FM activada
	Radio FM suspendida
	Reproducción de música en curso
	Reproducción de música en pausa
	Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Nuevo mensaje multimedia (MMS)
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje en el buzón de voz
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencio activado
	Nivel de carga de la batería
10:00	Hora actual

COPIA PARA REVISIÓN

Instalar la tarjeta SIM y la batería

1. Extraiga la cubierta trasera e inserte la tarjeta SIM.

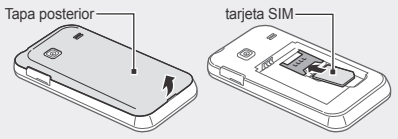

2. Inserte la batería y vuelva a colocar la cubierta trasera.

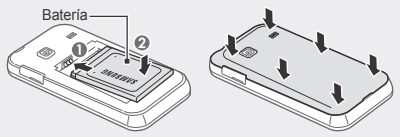

Carga de la batería

Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, aún con el cargador conectado. Permita que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el dispositivo.

1. Conecte un cargador a la toma multifuncional.
2. Cuando la carga esté completa, desconecte el cargador.

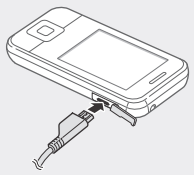

- No quite la batería antes de desconectar el cargador. Si lo hace, puede dañar el teléfono.
- El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Su teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 16 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

- Si se formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que se produzca una incompatibilidad con el teléfono. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el teléfono.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de las tarjetas de memoria.

1. Abra la cubierta hacia la ranura de la tarjeta de memoria que se encuentra en el lateral del teléfono.
2. Inserte la tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.
4. Cierre la cubierta hacia la ranura de la tarjeta de memoria.

Iconos instructivos

	Nota: Notas, consejos de uso eoinformación adicional
→	**Seguido de**: El orden de las opciones o menús que debe seleccionar para seguir un paso; por ejemplo: En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** (representa **Mensajes**, seguido de **Crear mensaje**)
[ ]	**Corchetes**: Teclas del teléfono; por ejemplo: [ ] (representa la tecla de encendido/apagado)
< >	**Corchetes angulares**: Teclas de función que controlan diversas funciones en cada pantalla; por ejemplo: <**Aceptar**> (representa la tecla de función **Aceptar**)

Encender y apagar el teléfono

Para encender el teléfono:

1. Mantenga pulsado [ ].
2. Introduzca su PIN y pulse <**Aceptar**> (si es necesario).
3. Cuando se abra el asistente de configuración, personalice su teléfono según lo desee siguiendo la pantalla.

Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

Para apagar su teléfono, repita el paso 1.

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono,

1. En la pantalla de inicio, pulse <**Menú**> para acceder al modo Menú.

Es posible que deba pulsar la tecla Confirmar para acceder al modo Menú, según su región o proveedor de servicios. Cuando utilice la pantalla de inicio inteligente, no podrá utilizar la tecla Confirmar para acceder al modo Menú.

2. Utilice la tecla de navegación para desplazarse hasta una opción del menú.
3. Pulse <**Selecc.**>, <**Guardar**>, o la tecla Confirmar para confirmar la opción resaltada.
4. Pulse <**Atrás**> para subir un nivel; Pulse [ ] para regresar a la pantalla de inicio.

- Al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado por la tarjeta SIM. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas, información privada u otros daños causados por software ilegal.

Realizar una llamada

1. En la pantalla de inicio, introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Pulse [ ] para marcar el número.
3. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

Responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, pulse [ ].
2. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen de la melodía

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles de sonido**.
2. Desplácese hasta el perfil que está utilizando.

Si está utilizando el perfil Silencioso, no podrá ajustar el volumen de la melodía.

3. Pulse <**Editar**> → **Volumen**.
4. Desplácese hasta **Alerta llamada**.
5. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el nivel de volumen y pulse <**Guardar**>.

Para ajustar el volumen de la voz durante una llamada

Durante una llamada, pulse la tecla de Navegación hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

En entornos ruidosos, es posible que tenga dificultad para escuchar las llamadas mientras utiliza la función del altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para lograr un mejor rendimiento en el audio.

Cambiar la melodía

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles de sonido**.
2. Desplácese hasta el perfil que está utilizando.

Si está utilizando el perfil Silencioso o fuera de línea, no podrá cambiar la melodía.

3. Pulse <**Editar**> → **Tono de llamada**.
4. Seleccione una ubicación de la memoria (si es necesario).
5. Seleccione una melodía.

Para pasar a otro perfil, selecciónelo en la lista.

Llamar a un número marcado recientemente

1. En la pantalla de inicio, pulse [ ] para visualizar la lista de números marcados recientemente.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un tipo de llamada.
3. Desplácese hacia arriba o hacia abajo hasta un nombre o un número.
4. Pulse la tecla Confirmar para ver detalles de la llamada o [ ] para marcar el número.

Uso de la pantalla de inicio inteligente

La pantalla de inicio inteligente le permite acceder a aplicaciones, contactos y eventos de calendario, o ver el reloj en la pantalla de inicio.

Cuando utilice la pantalla de inicio inteligente, la tecla de Navegación no funcionará como tecla de accesos directos.

Para añadir elementos a la pantalla de inicio inteligente

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Inicio inteligente**.
2. Pulse <**Editar**>.
3. Seleccione los elementos que desea exhibir en la pantalla de inicio inteligente.
   Para la barra de herramientas de accesos directos, puede añadir o eliminar accesos directos según lo desee. Pulse <**Opc.**> → **Editar accesos directos**.
4. Pulse <**Opc.**> → **Guardar**.
5. Pulse la tecla Confirmar.

Puede cambiar el estilo de la pantalla de inicio. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Inicio inteligente** y desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta el estilo que desee.

Para acceder a los elementos de la pantalla de inicio intelig

Pulse la tecla de Navegación para desplazarse a lo largo de los elementos de la pantalla de inicio inteligente, y pulse la tecla Confirmar para seleccionar un elemento.

Escritura de texto

Para cambiar el modo de introducción de texto

- Mantenga pulsado [#] para cambiar entre los modos T9 y ABC. Según su región, podrá acceder a un modo de entrada para su idioma específico.
- Pulse [#] para cambiar entre mayúsculas y minúsculas o pasar al modo Numérico.
- Pulse [*] Para cambiar al modo Símbolo.
- Mantenga pulsado [*] para seleccionar un modo de entrada o cambiar el idioma de entrada.

Modo T9

1. Pulse las teclas alfanuméricas correspondientes para introducir una palabra entera.
2. Cuando la palabra aparezca correctamente, pulse [**0**] para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, pulse la tecla de Navegación hacia arriba o abajo para seleccionar una palabra alternativa.

Modo ABC

Permite pulsar una tecla alfanumérica correspondiente hasta que el carácter que desea aparezca en la pantalla.

Modo numérico

Permite pulsar una tecla alfanumérica para introducir un número.

Modo símbolo

Permite pulsar una tecla alfanumérica para introducir un símbolo.

Para utilizar otras funciones de entrada de texto

- Para mover el cursor, pulse la tecla de Navegación.
- Para borrar los caracteres de uno en uno, pulse <**Borrar**>. Para eliminar palabras rápidamente, mantenga pulsado <**Borrar**>.
- Para insertar un espacio entre los caracteres, pulse [**0**].
- Para comenzar una nueva línea, pulse [**0**] tres veces.
- Para introducir signos de puntuación pulse [**1**].

Añadir un nuevo contacto

La ubicación de la memoria para guardar nuevos contactos puede estar predefinida según el proveedor de servicios. Para cambiar la ubicación de la memoria, en el modo Menú seleccione **Contactos** → <**Opciones**> → **Ajustes** → **Guardar los contactos nuevos en** → una ubicación de la memoria.

1. En la pantalla de inicio, introduzca un número telefónico y pulse <**Opciones**>.
2. Seleccione **Agregar a Contactos** → **Añadir Contacto** → una ubicación de la memoria (si es necesario).
3. Seleccione un tipo de número (si es necesario).
4. Introduzca la información de contacto.
5. Pulse **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

Envío y visualización de mensajes

Para enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje**.
2. Introduzca el número de un destinatario y desplácese hacia abajo.
3. Introduzca el texto del mensaje. *Consulte "Escritura de texto"*
   Para enviar un mensaje de texto, vaya al paso 5.
   Para adjuntar multimedia, continúe con el paso 4.
4. Pulse <**Opc.**> → **Añadir multimedia** y añada un elemento.
5. Pulse la tecla de confirmación para enviar el mensaje.

Para ver mensajes de texto o multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Bandeja de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Realizar llamadas falsas

Puede simular una llamada falsa entrante cuando quiera salir de reuniones o conversaciones no deseadas.

Para activar la función de llamada falsa

En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Llamadas** → **Llamada falsa** → **Tecla de función de llamada falsa**.

Para realizar una llamada falsa

- En la pantalla de inicio, mantenga pulsada la tecla la tecla de Navegación hacia abajo.
- Cuando las teclas estén bloqueadas, pulse la tecla de Navegación cuatro veces.

Activar el rastreador móvil

Cuando alguien inserta una nueva tarjeta SIM en el teléfono, la función de rastreador del móvil envía de forma automática el número de contacto a los destinatarios especificados para poder localizar y recuperar el teléfono.

Para activar el rastreador móvil,

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Introduzca la contraseña y pulse <**Aceptar**>.

La primera vez que acceda al **Rastreador móvil**, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.

3. Pulse la tecla Confirmar para activar la función de rastreador móvil.
4. Seleccione **Destinatarios** y pulse <**Opciones**> → **Contactos** para abrir la lista de contactos.
   También puede introducir un número de teléfono, incluido el código de país (con +). Vaya al paso 6.
5. Seleccione contactos → <**Añadir**>.
6. Cuando haya finalizado de definir los destinatarios, pulse la tecla Confirmar para guardarlos.
7. Desplácese hacia abajo e introduzca el nombre del remitente.
8. Pulse la tecla Confirmar → <**Aceptar**>.

Activar y enviar un mensaje de emergencia

En caso de emergencia, puede enviar mensajes de emergencia a sus familiares o amigos para solicitar ayuda.

Para activar el mensaje de emergencia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Ajustes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Seleccione **Envío de mensaje de emergencia** para activar la función de mensajes de emergencia.
3. Seleccione **Destinatarios** y pulse <**Opciones**> → **Buscar** para abrir la lista de contactos.
   También puede introducir un número de teléfono, incluido el código de país (con +). Vaya al paso 6.
4. Seleccione **Múltiple** → contactos → <**Añadir**>.
5. Cuando haya finalizado de definir los destinatarios, pulse la tecla Confirmar para guardarlos.
6. Seleccione **Repetir** y defina la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.
7. Pulse <**Atrás**> → <**Sí**>.

Para enviar un mensaje de emergencia

1. Con las teclas bloqueadas, pulse [ ] cuatro veces para enviar un mensaje de emergencia a los números predefinidos.
   El teléfono pasará al modo de emergencia y enviará el mensaje.
2. Para salir del modo de emergencia, pulse [ ].

Uso de la cámara

Para capturar fotografías

1. En el modo Menú, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
4. Pulse la tecla Confirmar para tomar una fotografía.
   La fotografía se guarda automáticamente.

Para ver fotografías

En el modo Menú, seleccione **Archiivos** → **Imágenes** → un archivo de fotografía.

Para grabar vídeos

1. En el modo Menú, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Seleccione [**1**] para cambiar al modo de videocámara.
4. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
5. Pulse la tecla Confirmar para iniciar la grabación.
6. Seleccione <**Parar**> para detener la grabación.
   El vídeo se guarda automáticamente.

Para ver vídeos

En el modo Menú, seleccione **Archiivos** → **Vídeos** → un archivo de vídeo.

Reproducción de música

1. En el modo Menú, seleccione **Música** → **Biblioteca**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Utilice los siguientes iconos para controlar la reproducción:

Tecla	Función
Confirmar	Permite pausar o reanudar la reproducción
Navegación	• Izquierda: Permite reiniciar la reproducción; pasar a la pista anterior (manteniéndola pulsada durante 2 segundos); retroceder en un archivo (mantenga pulsada) • Derecha: Permite avanzar al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (mantenga pulsada) • Arriba/abajo: Permite ajustar el volumen
1	Permite calificar la pista actual
2	Permite seleccionar un efecto de sonido
3	Permite cambiar el modo repetición
4	Permite activar o desactivar el modo Aleatorio

Escuchar la radio FM

1. Conecte un auricular al teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Radio FM**.
3. Pulse la tecla Confirmar para iniciar la radio FM.
4. Pulse <**Sí**> para comenzar la sintonización automática.
   La radio busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

5. Utilice las siguientes teclas para controlar la radio FM:

Tecla	Función
Confirmar	Permite encender o apagar la radio FM
Navegación	• Izquierda/derecha: Permite sintonizar la frecuencia; buscar una estación de radio disponible (mantenga pulsada) • Arriba/abajo: Permite ajustar el volumen

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, **Samsung Electronics**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM : GT-E2600

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo[IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168

CE 0168

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.10.17 (lugar y fecha de emisión)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager (nombre y firma de la persona autorizada)

* Esta no es la dirección del Centro de Servicios de Samsung. Para obtener la dirección o el número telefónico del Centro de Servicios de Samsung, consulte la credencial de garantía o comuníquese con el proveedor de su producto.

COMPRA PIRATA ORIGINAL